

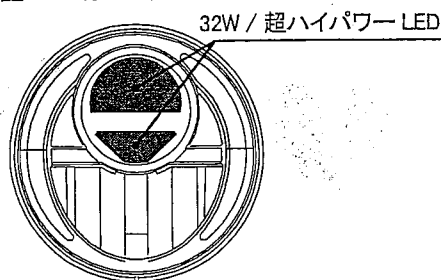
W-Power LED HEAD LAMP 取扱説明書

この度は、W-Power LED ヘッドランプをお買い上げ頂き、誠に有り難うございます。
本製品の性能を100%発揮させるため、取り付け・ご使用前に必ずこの取扱説明書を良く読み、理解してから正しくご使用下さい。
この取扱説明書は大切に保管しておいて下さい。
※本製品をお譲りになる場合は必ずこの取扱説明書も一緒にお渡し下さい。


特 徴

2つのオプティックレンズとマルチリフレクターにより組み合わせられた「トリプル光学ユニット」と「超ハイパワーLED」により、他に類を見ない卓越した明るさと理想的な配光を実現したプレミアム仕様のLEDヘッドランプです。


■ロービーム



■ハイビーム

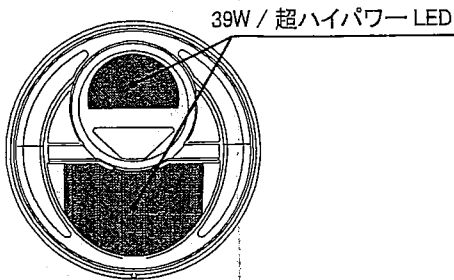

■ポジションランプ

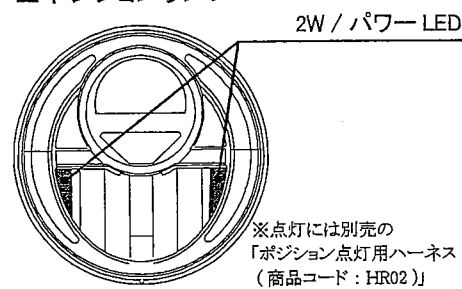

取付方法

■本製品の取り付けはヘッドランプ等の車両部品を取り外して行いますので、外したパーツの紛失、車両やパーツへ傷などを付けないように慎重に作業を行って下さい。必要に応じ、保護テープや保護シートを使用して下さい。

販売店や整備工場への取付依頼をお奨めします。

※通常のヘッドランプと比べ、ランプの奥行きがあるため、車両に装着できない場合があります。

※リトラクタブルヘッドランプ車への装着は行わないで下さい。

※重量増加により2輪車は運転操作性が損なわれる恐れがあります。

- (1) ヘッドランプを消灯させ、イグニッションキーをOFFにして下さい。
- (2) バッテリーの(-)端子を外して下さい。
- (3) ヘッドランプが冷えている事を確認し、車両整備書に従い、車両からヘッドランプを取り外して下さい。

⚠注意

・ヘッドランプ点灯中や消灯直後はヘッドランプ(レンズ、バルブ、コネクター、ハーネス等)が熱くなっているため、ヤケドの原因になります。ヘッドランプの熱が冷めてから交換作業を行って下さい。

- (4) TOPの刻印を上に向け、ヘッドランプの凸部(固定位置)と車両ランプハウジング凹部の位置を合わせ、ヘッドランプを取り付けて下さい。

⚠注意

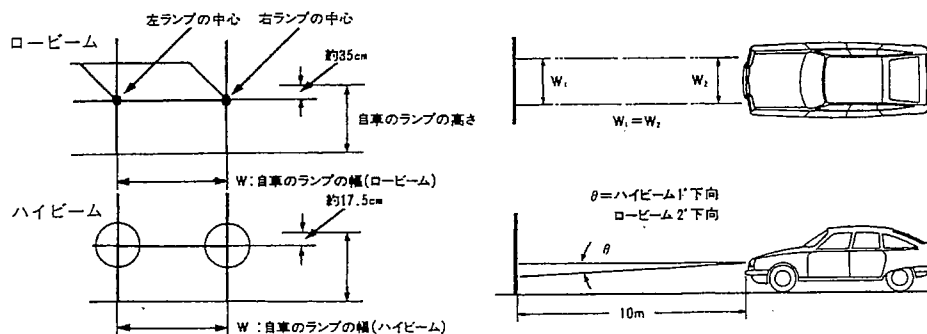
・車両ハーネスの噛み込み、よじれが無い様に装着して下さい。また、無理な力が掛からないように注意して下さい。

- (5) バッテリーの(-)端子を接続し、ロービームおよびハイビームが正常に点灯することを確認して下さい。
- (6) 光軸の調整を行って下さい。

⚠注意

・ランプの光軸調整は正しい設備のある場所で正しい方向へ調整して下さい。光軸が適正でないと対向車へ幻惑を与え、交通事故を誘発させる原因になります。

光軸調整位置



ポジションランプの接続方法

本製品は別売の「ポジション点灯用ハーネス（商品コード：HR02）」のご使用でポジションランプを点灯させることができます。










- (1) スモールランプを消灯させ、イグニションキーをOFFにして下さい。
- (2) バッテリーの(－)端子を外して下さい。
- (3) ヘッドランプの2極コネクタにポジション点灯用ハーネスを接続して下さい。
- (4) ポジション点灯用ハーネスの白線にスモールランプの(＋)線を、灰線をボディーアースまたは、バッテリーの(－)端子に接続して下さい。
- (5) バッテリーの(－)端子を接続し、ポジションランプが正常に点灯することを確認して下さい。

※スモールランプ(＋)線はテスター等で確認して下さい。

⚠注意

- ・ポジションランプの点灯は法規に関わりますので、点灯させる際は「道路運送車両の保安基準」を確認の上、作業を行って下さい。詳しくは販売店又は当社までお問い合わせ下さい。

使用上の注意事項

 <p>ショート事故防止のため、必ずバッテリーの(－)端子を外して下さい。</p>	 <p>裏側のハーネスを引っ掛けたり、噛み込んでボルトナットを付けないで下さい。</p>	 <p>取付穴を開ける時は、必ず裏側に何も無いことを確認して下さい。</p>	 <p>ハーネスは、強く引っ張らないで下さい。コネクタ外れや断線の原因になります。</p>	 <p>コネクタは、リード線を引っ張らず、コネクタ本体を持って必ずロックを外して下さい。</p>	 <p>コネクタやターミナル、端子は確実に接続して下さい。</p>	 <p>ハーネスやリード線は、ブラブラしない様、ハーネスバンドやビニールテープ等で固定しハーネスバンドの余り部分は切断して下さい。</p>	 <p>バッテリーの(－)端子を接続する前にもう一度取り付けや配線に誤りがないか確認して下さい。</p>	 <p>作動確認を行うとき、車両のランプ等の電装部品が正常に作動するか確認して下さい。</p>
--	---	---	--	---	---	--	---	--

● 運行前には必ず以下のように運行前点検を行って下さい。

- ① ランプを点灯させ、明るさが不足していないか、照射方向が狂っていないか、正しく切り替えが行われているか等を目視等により点検して下さい。
- ② ランプのレンズに破損、ひび割れがないか確認し、確実に取り付けられているか手で触って点検して下さい。この時、ランプの消灯直後や点灯中は高温になることがありますのでご注意ください。

⚠警告

- 点灯中のランプを間近で長時間見つめないで下さい。目が痛くなったり、視覚障害の原因となることがあります。
- 取り付け時には、端子の結合を確実にし、コードの噛み込み、よじれの無いよう、確実に装着して下さい。ショートや過熱による車両火災の原因になります。
- ランプの光軸調整は正しい設備のある場所で正しい方向へ調整して下さい。他車へ幻惑を与え、交通事故を誘発させる原因になります。

⚠注意

- 本製品は自動車用ヘッドランプです。それ以外には絶対にご使用にならないで下さい。
- 本製品に異常が認められた場合は直ちに使用を中止し、原因を廃除して下さい。
- 取付作業は、十分なスペースのある平坦な場所で行って下さい。
- ランプに強い衝撃を加わえるとランプの破損の原因になりますのでご注意ください。
- エンジン停止時や停車時に、ランプの連続点灯を行いますと、バッテリー上がりの原因になる場合がありますので、ご注意ください。
- 誤った使用、改造された使用、他社製品との使用によるトラブルは、その原因に関わらず、一切クレームの対象となりませんので、ご注意ください。
- 品質には万全を期しておりますが、万一製造・出荷上の原因による不具合がございましたら、販売店又は当社までお問い合わせ下さい。
- ご不明な点がございましたら、販売店又は当社までお問い合わせ下さい。